

## INSTRUKCJA




Wyposażenie systemu	Mikrokanalizacja
Model	<b>FP-UMP</b>
Data sporządzenia dokumentu	17.10.2016
Wersja dokumentu	1
Przygotował	Dariusz Sas


1. Wprowadź mikrokabel do mikrorurki



2. Załóż uszczelnienie na mikrorurkę

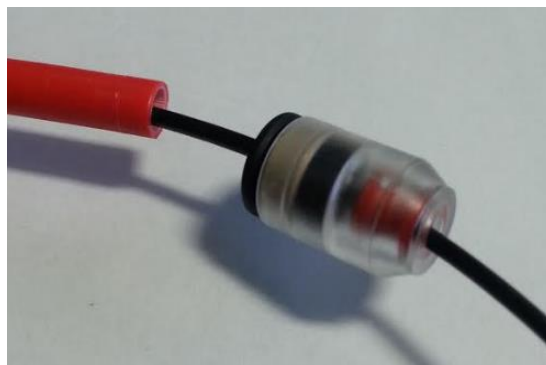

3. Mocno wciśnij zaślepkę w mikrorurkę. Uszczelka zaciśnie się na mikrokablu

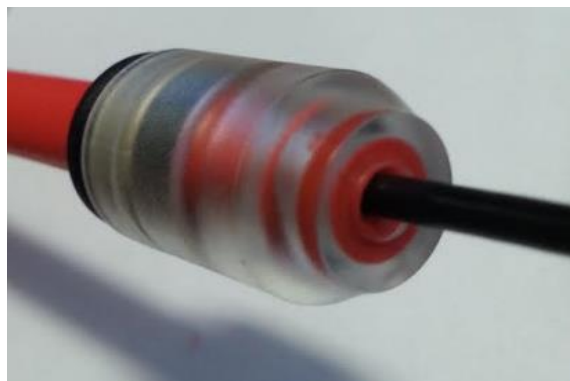

W trakcie instalacji należy postępować zgodnie z wytycznymi w instrukcji montażowej.